- **세탁기를 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 잘 읽어보세요.**
  분실하실 경우 따로 구입해야 합니다. 보관에 주의하세요.
- 이 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 세탁기를 처음 설치할 때 배수호스에서 물이 약간 나오는 것은 공장에서의 성능 검사 후 남아 있는 물 입니다.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품개량을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용 설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치 하지 않을 수 도 있습니다.

- **서비스센터 대표번호 전국 어디서나**

1588-3366

- **사이버 서비스센터 홈페이지**

www.samsungsvc.co.kr

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다. 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

- **삼성전자주식회사**

본사 : 경기도 수원시 **영통구** 매탄 3동 416번지 TEL : (031) 200-1114

- **고객상담실**

02-541-3000 / 080-022-3000

- **인터넷 홈페이지** www.sec.co.kr / www.hauzen.com
- **인터넷 쇼핑몰** www.gosamsung.co.kr

AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인 산업자원부 기술 표준원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.

DC68-01914A

HAUZEN

하우젠드럼세탁기

SEW-4HR113/4HR113H/4HR113M

세탁조를 청결하게 사용하려면

▶습기가 있는곳에서 세탁기를 장기간 사용하는 경우 ,
물때에 공기중의 다양한 균들이 달라붙어 검은때 (곰팡이)가
생길수 있으며 이로 인해 건강에 유해 할 수 있습니다 .
본제품에 적용되어 있는 통세척 코스에서 권장 세척제를 이용하여
세탁조를 주기적으로 1-3 개월에 1회정도 청소하여 항상 깨끗하고
위생적인 세탁조를 유지하여 사용하시기 바랍니다 .

세탁에서 건조까지 한번에 !

세탁은 물론 탈수에서 건조까지 한번에 해결할 수 있는 편리한 세탁 환경을 제공합니다.

절수 ,강력탈수

적은 양의 물을 이용하여 세탁하므로 절수효과가 뛰어나며 ,강력탈수 기능이 있어 탈수효과가 뛰어납니다.

낙차 세탁 방식

드럼이 돌면서 발생하는 낙차를 이용하여 세탁하므로 빨래 방망이로 두드려 빠는 것과 같은 효과가 있어 세탁물은 한결 깨끗해지고 ,옷감 손상을 줄여주는 일석이조의 효과를 느끼실 수 있습니다.

59℃ 고온 살균 세탁

히터가 내장되어 있어 면의류 ,작업복 ,아기옷 등의 세탁물을 95℃까지 푹푹 삶아주므로 위생적이고 깨끗한 세탁이 됩니다.

서비스 신청시 구입일로부터 1년동안 무상서비스를 받을 수 있으나 별도의 요금이 부가될 수 있습니다 .
제품보증서의 내용을 반드시 읽어보신 후 사용하세요 .

주의 제품을 사용하기 전에 제품 뒷면의 안전장치를 반드시 분해해 주세요 .분해하지 않으면 제품에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

설치방법 p 10

준비편

안전을 위한 주의사항 3
각부분의 이름 9
설치방법 10
접지방법 11
수평 설치방법 11
급수호스 연결방법 13
배수호스 연결방법 15
싱크대에 설치시 17
버튼과 표시부 21
세제 넣는방법 23
세제 사용방법 25
세탁 전 옷손질 27
건조해서는 안되는 세탁물 29
건조량 및 건조 시 주의사항 30

사용편

세탁기 간단 사용법 31
코스선택
- 표준코스 33
- 삶음코스 34
- 절약삶음코스 35
- 찌든때코스 36
- 급속코스 37
- 울코스/란제리코스 38
- 건조코스 39
- 세탁에서 건조까지 하고 싶을 때 40
- 큰빨래코스 41
- 통세척코스 42
- 세탁과 헹굼만 하려면 43
- 헹굼과 탈수만 하려면 44
- 탈수만 사용하려면 44
- 예약하기 45

부가기능
- 어린이 보호 /세탁물 추가 투입 46

기타편

청소 및 손질방법 47
고장신고 전 확인사항 49
자가진단표시 51
폐가전제품 처리안내 52
제품 규격 53
제품보증서 54

220V 본 제품은 220V를 정격전압으로 사용하는 제품입니다.

경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 상해나 재산피해가 발생할 수 있습니다.

참고 제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 내용을 알려 드립니다.

용어* 제품 사용에 대한 이해를 높이고자 해당 용어들을 설명해 드립니다.

전원플러그를 콘센트에서 분리하라는 표시입니다.

분해금지 표시입니다.

감전예방을 위한 접지 표시입니다.

p 해당 페이지를 참조하세요.

경고

전원 및 설치할 때

전원코드, 플러그, 콘센트가 망가지거나 손상된 경우 사용하지 말고 서비스 센터에 문의 하세요.

▶ 감전, 쇼크, 화재의 위험이 있습니다.

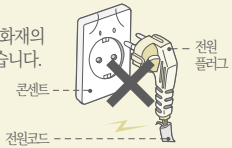

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건으로 눌러 망가뜨리지 않도록 하세요.

▶ 감전, 쇼크, 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위해서 반드시 접지해 주세요.

▶ 고장 및 누전의 경우에 감전의 위험이 있습니다.

▶ 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용해 주세요.

▶ 접지선의 접지방법은 사용설명서를 참조하거나 서비스센터에 문의해 주세요.

접지방법 참조 p 11

전원코드를 뽑을 때는 반드시 플러그를 잡아서 뽑고, 젖은 손으로는 플러그를 잡지 마세요. 전원플러그가 헐거운 상태에서도 사용하지 마세요.

▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원은 교류 220V/15A 이상 단독으로 사용하세요. 하나의 콘센트에 여러 기기를 동시에 사용하지 마세요.

▶ 전압이나 정격이 다르면 화재, 감전의 원인이 되고, 기타 기구와 병행해서 사용하면 이상 발열하여 화재의 원인이 됩니다.

▶ 멀티 탭을 사용하면 화재, 감전의 위험이 있습니다.

전원플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.

▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

세탁기를 열기구 가까운 곳에 설치하거나 세탁기 위에 촛불, 담뱃불 등을 올려 놓지 마세요.

▶ 화재의 위험이 있습니다.

110V인 승압용 변압기를 이용하여 220V로 변환하여 사용하지 마세요.

▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

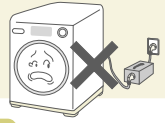

카펫 위 또는 욕실과 같이 습기가 많은 곳이나 눈, 비를 맞는 곳에 설치하지 마세요.

▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

정격 퓨즈 이외의 것 (구리, 철사 등) 을 사용하지 마세요.

▶ 감전, 화재, 상해의 원인이 됩니다.

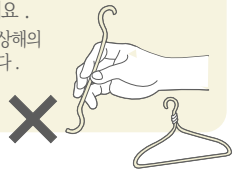

사용할 때

세탁기 밑면까지 물이 찬 경우에는 세탁실에 들어가지 마세요.

▶ 감전의 위험이 있으므로 물이 완전히 빠진 후에 들어 가세요.

가솔린, 석유, 벤젠, 신나, 알콜 등을 제품 안에 넣거나, 가까이 두지 마세요. 또한 이것들이 묻은 세탁물은 절대로 세탁조 안에 넣거나 근처에 두지 마세요.

▶ 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

▶ 드라이클리닝 세제를 직접적으로 사용하지 말고, 드라이클리닝 세제가 묻은 의류를 세탁, 헹굼, 탈수하지 마세요.

주의 | 지시사항을 지키지 않았을 경우 상해나 재산피해가 발생할 수 있습니다.

사용할 때

어린이 안전을 위해 어린이가 작동시키지 않도록 해 주세요. 또한 어린이가 세탁기 위에 올라타거나, 세탁, 탈수조 안에 들어가지 못하도록 하세요.

▶ 세탁조에 들어가면 생명에 위험이 있을 수 있습니다.

서비스 기사 이외의 사람이 분해, 수리, 개조하지 마세요.

▶ 고장, 감전, 화재, 상해의 원인이 됩니다.

청소시 본체 각 부분에 물을 뿌려 청소하지 마세요.

▶ 세탁기의 수명이 짧아지는 원인이 되며 화재, 감전의 위험이 있습니다.

고온세탁 또는 건조시 배수되는 물은 뜨거우므로 손대지 마세요.

▶ 화상, 상해의 위험이 있습니다.

동작 중 세탁기 밑에 손을 넣거나 금속 물건을 넣지 마세요.

▶ 상해의 위험이 있습니다.

어린이 손이 문 사이에 끼이지 않도록 하고 세탁기 가까이에 오지 않도록 하세요.

▶ 상해의 위험이 있습니다.

세탁 중(고온세탁/건조)에는 세탁조의 문이 열리지 않습니다.

▶ 강제로 열 경우 제품파손, 상해의 위험이 있습니다.

▶ 물이 흘러 화상을 입거나, 미끄러워 위험합니다.

주의

전원 및 설치할 때

바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

▶ 이상 진동이나 소음, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제품이 무거우므로 포장을 풀거나 옮길 때에는 반드시 2인 이상이 운반하여 주세요.

▶ 제품 파손 또는 상해의 원인이 될 수 있습니다.

세탁기를 설치할 때는 전원코드나 플러그를 뽑기 쉬운 곳에 설치하고, 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주세요.

▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

세탁 중 자석류를 뚜껑이나 본체 옆면에 두지 마세요.

▶ 뚜껑 열림 감지 스위치 오동작으로 상해를 입을 수 있습니다.

급수호스가 수도꼭지에서 빠져 침수될 경우 전원을 차단한 후 전원플러그를 뽑아 주세요. 또한 침수된 세탁기는 반드시 삼성전자에 서비스를 의뢰하세요.

▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

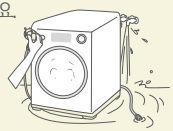

단수 후나 급수호스를 분리한 후 다시 연결할 때는 전원과 [동작/일시정지]버튼을 누른 후 천천히 수도꼭지를 열어 주세요. 장시간 사용하지 않았을 경우에도 같습니다.

▶ 급수호스, 수도배관에 공기가 고여, 압축되어진 공기압에 의해 본체가 파손되거나 누수, 상해의 위험이 있습니다.

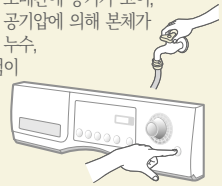

사용할 때 및 기타

물에 젖은 손으로 세탁기를 동작시키지 마세요.
▶ 감전의 위험이 있습니다.

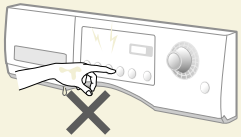

세탁기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 바로 전원플러그를 뽑고 서비스센터에 문의하세요.
▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

세제 넣는 곳을 제거한 채로 동작시키지 마세요.
▶ 동작 중에 물이 제품에 누수되어 감전 및 상해의 위험이 있습니다.

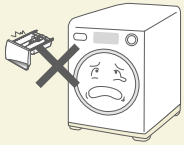

동절기에는 얼 우려가 있으므로, 세탁 후 남은 물을 완전히 배수해 주세요.
▶ 제품고장 및 파손의 원인이 됩니다.

배수필터 청소 참조 p 48

배수불량이 되지 않는지 확인하세요.
▶ 배수불량으로 세탁기가 침수된 상태로 사용하면, 누전에 의한 화재나 감전의 위험이 있습니다.
▶ 고온세탁 또는 건조시 물이 뜨거우므로 주의하세요.

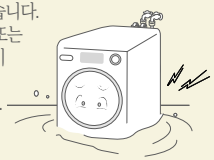

일반의류 외 우비, 자동차 덮개, 침낭 등의 방수성 의류 및 시트는 세탁하지 마세요.
▶ 세탁물에 의해 이상 진동이 발생하여 상해를 입을 수 있습니다.
▶ 세탁 중 불규칙한 진동에 의해 벽, 마루 등이 파손되거나 의류가 손상될 수 있습니다.

제품에 세제 및 오물이 묻었을 경우 부드러운 천에 물을 약간 묻혀 닦아 주세요.
▶ 그대로 방치하면 제품 또는 플라스틱 부품이 변형될 수 있습니다.

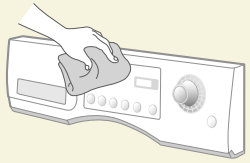

사용할 때 및 기타

세탁이 끝난 후에는 반드시 수도꼭지를 잠궈 주세요. 세탁시 다시 수도꼭지를 틀어주세요.
▶ 급수 호스 연결 부위에 나사가 풀어져 있어 물이 샐 경우 재산상의 손해 및 상해를 입을 수 있습니다.

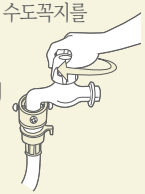

세탁기 위에 올라가거나, 물건을 올려놓지 마세요.
▶ 동작 중 물건이 넘어지거나 떨어져 제품파손 및 상해의 위험이 있습니다.

세제 넣는 곳을 열고 안에 손을 넣지 마세요.
▶ 세제 투입장치에 손이 끼어 상해를 입을 위험이 있습니다.

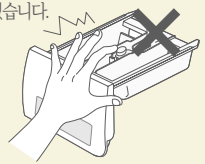

세탁기에 동물을 넣지 마세요.
▶ 상해의 위험이 있습니다.

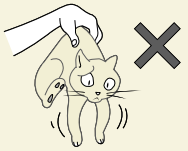

가스가 샐 때에는 세탁기나 전원플러그를 만지지 말고 바로 환기시키세요.
▶ 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

연장코드(멀티탭)를 절대 사용하지 마세요.
▶ 콘센트의 이상 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



세탁 외의 용도로는 사용하지 마세요.
(신발, 감자, 양배추, 다시마등)
▶ 이상진동, 본체진동을 일으켜 제품손상뿐만 아니라 상해를 입을 위험이 있습니다.

송곳, 손톱 끝이나 핀 등으로 버튼을 누르지 마세요.
▶ 상해나 감전의 위험이 있습니다.

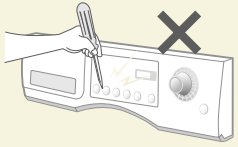

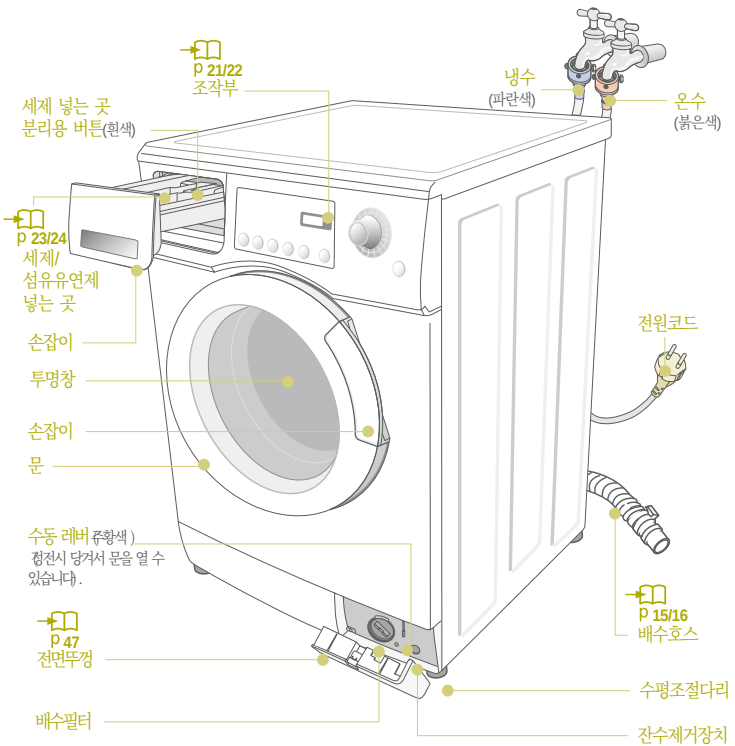

부속품

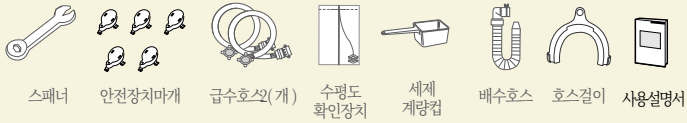

참고 급수호스와 배수호스(연장용)는 가까운 서비스센터에서 추가로 구입하실 수 있습니다.

안전장치 분해방법

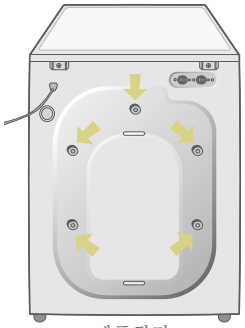

<제품 뒷면>

주의 제거한 안전장치 재는 제품을 이동하거나 이사할 때 다시 조립하여 사용해야 하므로 잘 보관하시기 바랍니다.

※세탁기 뒷면에 제품보호를 위해 조립된 안전장치를 반드시 제거하시고 사용하셔야 합니다.

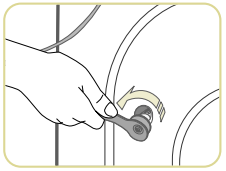

1. 부속품 중 스패너를 이용하여 안전장치 나사를 풀어 주세요.

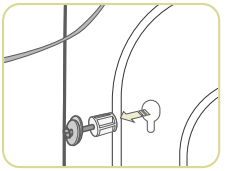

2. 안전장치를 본체 후면에서 떼어내 주세요.

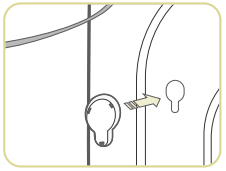

3. 안전장치 고정홈에 마개를 끼워 주세요.

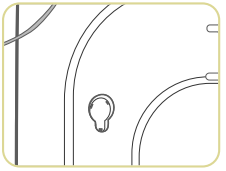

4. 각 5개의 안전장치 고정홈에 마개를 끼워 주세요.

설치 전 주의사항

바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치해 주세요.

직사광선, 습기 많은 곳은 피하고 통풍이 잘 되는 곳에 설치해 주세요.

겨울철에 얼 염려가 있거나 연탄가스가 있는 곳에는 설치하지 마세요.

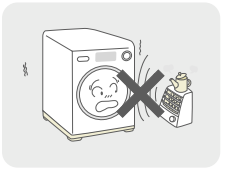

난로와 같은 열기구와 가까운 곳은 피해 주세요.

접지하기

전기 누전이나 감전 사고 방지를 위해 접지해 주세요.

콘센트에 접지단자가 있는 경우
▶ 따로 접지할 필요가 없습니다.

콘센트에 접지단자가 없는 경우

방법 1
▶ 접지선 끄리선 끝 수도꼭지에 2-3번 감아 주세요.

방법 2
▶ 접지선을 동판에 연결할 경우 습기가 많은 땅속에 75cm 깊이로 묻어 주세요.

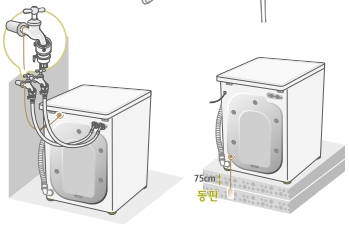

주의 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요. 감전, 폭발의 위험이 있습니다.

참고 접지선을 삼성전자 서비스센터에서 구입하여 제품뒷면에 연결해 주세요.

수평설치 방법

1 먼저 설치할 장소를 선택해 주세요.
▶ 세탁기와 벽면과의 거리는 10cm 이상 띄어서 설치하세요.

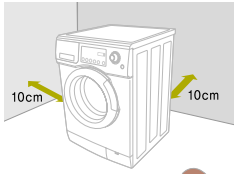

2 수평을 확인해 보세요.
▶ 세탁기 전면, 좌우 모서리 부분을 누르거나 흔들었을때 흔들림이 있으면, 수평 조절 다리를 다시 조절해 주세요.

3 수평도 확인장치로 수평을 확인하세요.

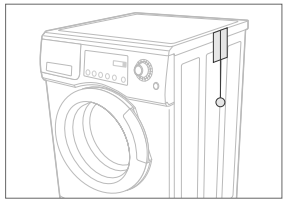

옆면 수평을 맞추세요.
▶ 추가 왼쪽으로 기울면 앞면이 낮은경우
▶ 추가 오른쪽으로 기울면 뒷면이 낮은경우

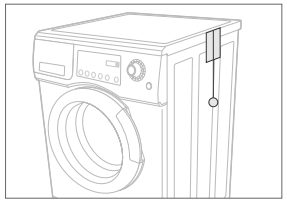

앞면 수평을 맞추세요.
▶ 추가 왼쪽으로 기울면 왼쪽이 낮은경우
▶ 추가 오른쪽으로 기울면 오른쪽이 낮은경우

▶ 수평도 확인 장치를 세탁기에 끼워 수평 추가 허용범위 안에 있는지 확인 하세요.

4 조절다리로 높낮이를 조절해 주세요.

수평조절 낮추기

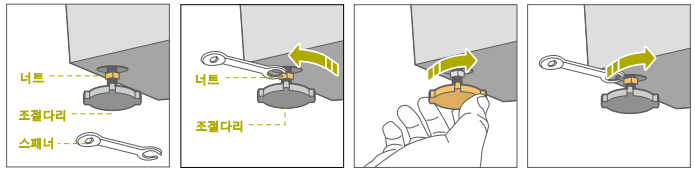

▶ 스패너를 이용하여, 너트를 왼쪽으로 돌리면 풀립니다. ▶ 조절다리를 오른쪽으로 돌려 높이를 맞추세요. ▶ 스패너를 이용하여, 너트를 오른쪽으로 돌려 고정시키세요.

수평조절 높이기

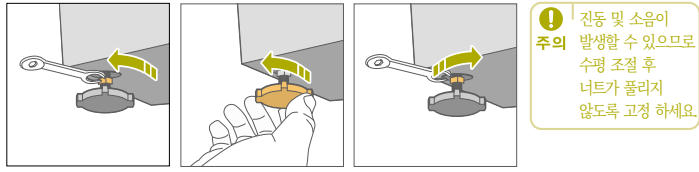

▶ 스패너를 이용하여, 너트를 왼쪽으로 돌리면 풀립니다. ▶ 조절다리를 왼쪽으로 돌려 높이를 맞추세요. ▶ 스패너를 이용하여, 너트를 오른쪽으로 돌려 고정시키세요.

주의 진동 및 소음이 발생할 수 있으므로 수평 조절 후 너트가 풀리지 않도록 고정 하세요.

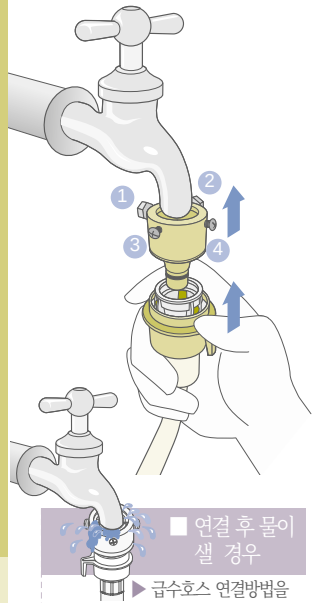

급수호스 연결방법 (수도꼭지)

1 연결기의 4개 나사를 풀어 주세요.

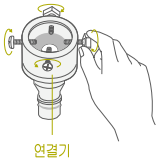

2 수도꼭지 끝까지 연결기를 밀어 올려 주세요.
- 연결기에 있는 라벨을 읽어 주세요.

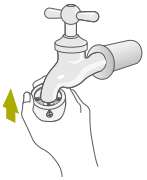

3 나사를 조여 주세요.
- 4개의 나사를 같은 깊이로 조여야 합니다.
- ①,② 플라스틱 나사 부분을 손으로 먼저 조이고 ③,④의 나사 부분을 드라이버를 이용하여 조여주세요.

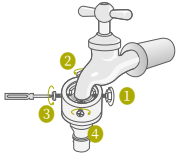

4 누름부를 누른 상태에서 급수호스를 연결기에 끼우고 누른 손을 놓으면
- '딱' 소리가 나면서 연결됩니다.
- 냉수호스와 온수호스가 바뀌지 않도록 주의 하세요.

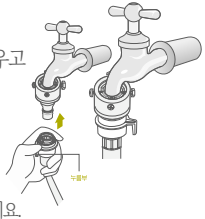

주의 온수 단독으로 연결하면 안됩니다.

참고 연결기와 수도꼭지의 크기가 다를 때 가까운 철물점에서 맞는 수도꼭지를 구입하세요.

연결 후 물이 샐 경우

- 급수호스 연결방법을 다시 한번 처음부터 조립해 주세요.



- 나사가 한쪽으로 치우쳐 있는지 확인해 주세요.

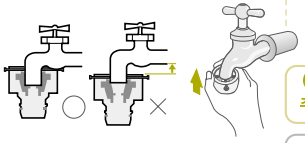

- 연결기를 수도꼭지 끝까지 밀어 올렸는지 확인해 주세요.

급수호스 연결방법 (급수부 냉/온수)

주의
- 온수 단독으로 연결하면 안됩니다. 옷감이 손상 될 수 있습니다.
- 냉수와 온수 호스 연결이 바뀌지 않도록 주의하세요.

세탁기 뒷면에 있는 급수호스 연결구에 급수호스를 연결해 주세요.
- 수도꼭지를 열어 물이 새는지 확인하세요.

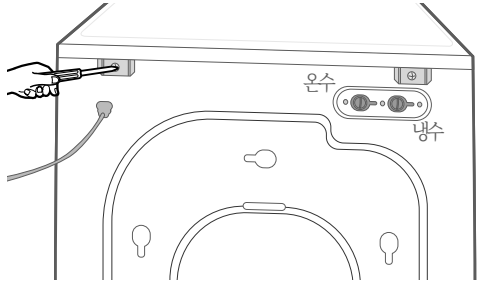

급수호스를 더 길게 사용하려면

세탁기가 수도꼭지와 멀리 떨어져 있는 경우 이렇게 해보세요.

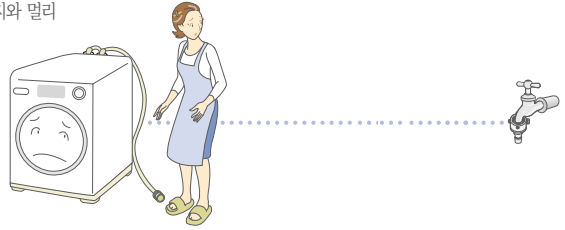

1 급수호스를 구입해서 연결해 주세요.
- 연장용 급수호스를 삼성전자 대리점이나 서비스 센터에서 따로 구입해서 연결한 후 사용하세요.



2 남는 호스를 사용해서 연결해 주세요.
- 냉, 온수 급수호스 중 한쪽만 사용하는 곳에서는 남는 호스를 호스 연결기에 연결하면 더 길게 사용할 수 있습니다. 이 때는 반드시 냉수 연결구에 연결하세요.

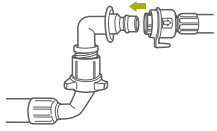

배수호스 연결방법

1 배수호스 연결고리의 손잡이를 누른 후 배수호스를 원하는 방향으로 끼워 주세요.

▶ 호스를 배수구멍에 꽉 끼운 후 연결고리를 눌러 몸체쪽으로 밀어 붙여 고정시키세요.

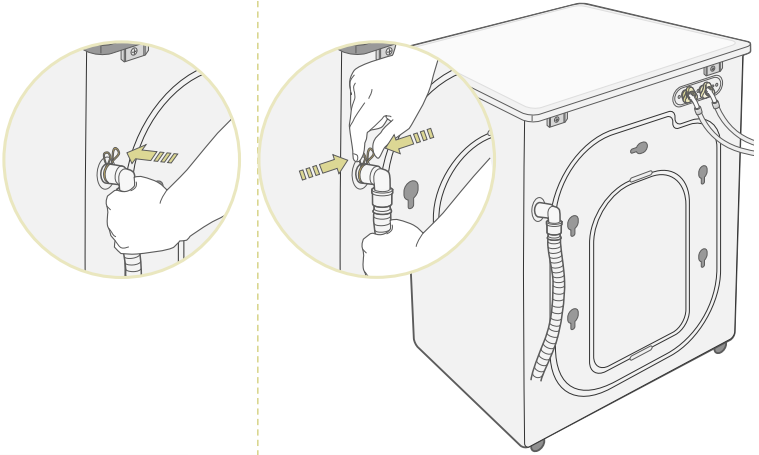

2 배수호스를 배수구에서 빠지지 않도록 고정해 주세요.

▶ 배수시 배수 되는 물 또는 거품이 샐 수 있습니다.

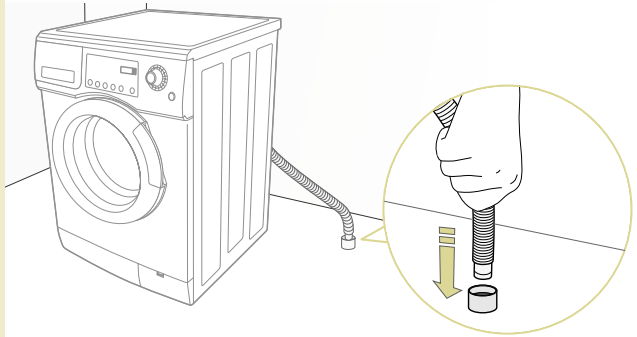

설치시 주의사항

배수호스는 견고하게 연결해 주세요.

▶ 연결부위에 누수가 발생할 수 있습니다.

배수호스가 꼬이거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 해주세요.

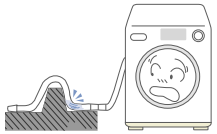

배수 연장호스를 사용할 경우 굴곡이 없도록 수평으로 설치해 주세요.

▶ 높낮이로 인해 배수불량이 발생할 수 있습니다.

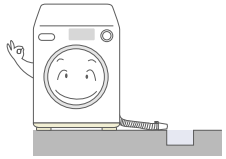

배수호스 끝이 물에 잠기지 않게 해주세요.

일반설치 제품을 싱크대에 설치하는 방법

제품 상판 분해

▶ 제품 후면의 상판 고정용 나사 두개를 분해하세요.

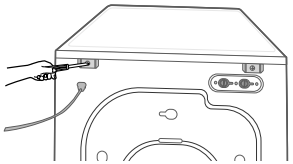

▶ 상판을 후면으로 약 15mm 민 후, 위로 들면 분해 됩니다.

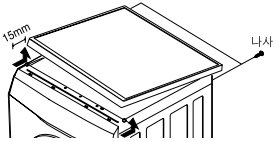

▶ 제품 전면 좌우측 A부 및 중앙 B부에 고정된 나사 3개를 분해 하세요.

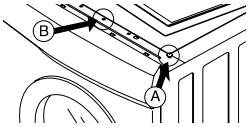

참고

- 세탁기 설치를 위해서는 다음과 같은 공간이 필요합니다.
- 세탁기 주변 제품 보호를 위하여 주변 제품과 최소 5mm이상 간격을 유지해 주세요.

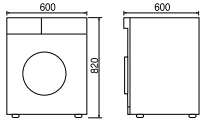

세탁기 뒷면에 있는 급수호스 연결구에 급수호스를 연결 하세요.

▶ 냉수, 온수를 모두 사용시에는 절대 냉수, 온수를 바꾸어 연결하면 안됩니다.
▶ 온수만 단독으로 연결하면 안됩니다.
▶ 수도전을 열어 물이 새는지 확인 하세요.



급수호스를 더 길게 사용하려면 급수호스를 구입하여 연결하세요.

▶ 연장용 급수호스는 서비스센터에서 별도로 구입하여 연결한 후 사용하세요.

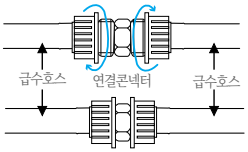

급수호스 연결방법

※ 싱크대에 설치를 하고자 할 경우 1588-3366번으로 문의하세요.
※ 설치비용은 고객께서 부담하셔야 합니다.

별도의 급수관에 연결할 경우

▶ 벽에 설치된 수도전에 급수호스를 연결하세요.

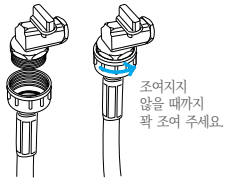

싱크대의 수도배관에 연결할 경우

▶ 싱크대 하부의 배관에 수도전을 설치하세요.
▶ 호스가 꺽이지 않도록 호스 방향으로 설치하세요.
▶ 누수가 되지 않도록 설치하세요

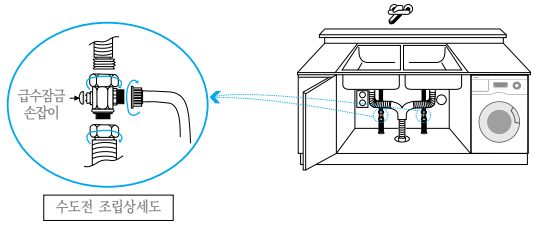

수도전 조립상세도

일반설치 제품을 싱크대에 설치할 경우

▶ 싱크대 하부의 배관에 수도전을 설치하세요.
▶ 급수호스와 배수호스가 통과하도록 싱크대 후면에 지름 ø80mm의 구멍을 뚫어 주세요.
▶ 급수호스의 누름부(陵)를 누른 상태에서 급수호스를 수도전에 끼우고 누른손을 놓아주세요.
→ 딱 ' 소리가 나면서 연결됩니다.

※ 급수 잠금 손잡이를 열어 누수가 되는지 확인하세요.

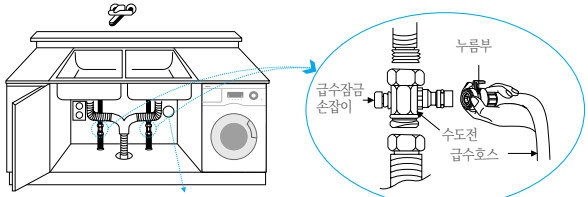

ø80mm이상의 구멍

ASSY-VALVE 조립상세도

싱크대로 배수시킬 때

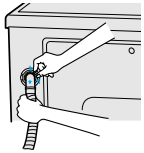

1 배수호스를 원하는 방향으로 끼우세요.
▶ 호스를 배수구멍에 꽉 끼운 후 연결고리를 눌러 몸체쪽으로 밀어붙여 고정시키세요.

2 알맞은 위치에 호스걸이를 설치하세요.
▶ 설치장소 바닥에서 0.8m~1m높이로 설치하세요.

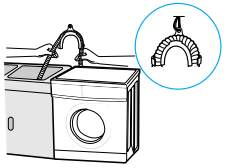

3 배수호스를 호스걸이에 끼우세요.
▶ 배수호스는 개수대에 넣어 주세요.
▶ 호스걸이를 끈으로 연결할 경우 호스걸이 구멍에 끈을 연결하여 사용하세요.

싱크대 배수호스를 이용하여 배수할 경우

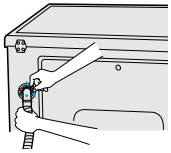

1 배수호스를 배수구 있는 방향으로 끼우세요.
▶ 호스를 배수구멍에 꽉 끼운 후 연결고리를 눌러 몸체쪽으로 밀어붙여 고정시키세요.



2 배수호스 연결구를 이용하여 싱크대 배수호스에 연결시 누수가 되지 않도록 밀봉 하세요.

배수호스 연결 순서

- 싱크대 배수 호스를 절단 하세요.
- 배수호스 연결구를 연결 하세요.-본드 또는 실리콘을 이용하여 누수가 되지 않도록 하세요.
- 배수호스와 연결구를 테이프를 이용하여 고정 하세요.

별도의 배수구가 있는 경우

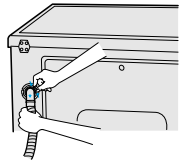

1 배수호스를 원하는 방향으로 끼우세요.

2 역류 방지용 캡을 이용하여 배수구에 설치하세요.
▶ 배스호스에 역류 방지용 캡을 끼우세요.
▶ 역류 방지용 캡을 끼운 후 배수관에 완전히 삽입하세요.
※ 누수의 우려가 있을 경우 실리콘 또는 본드로 도포하여 누수가 되지 않도록 하세요.

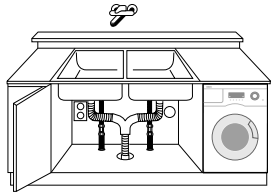

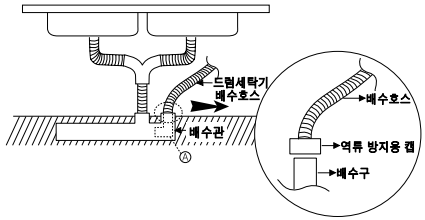

직접 배수시킬 때

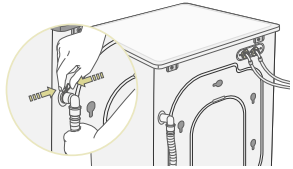

▶ 배수호스를 연결 하세요.
- P15~16의 배수호스 연결방법을 참조하세요.
- 배수구쪽으로 배수호스를 내려 주세요.

※ 이때 배수되는 물이 세탁기에 튀지 않도록 설치하세요.

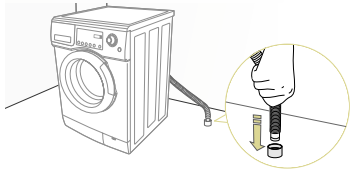

버튼의 기본기능을 알고 싶어요

기본적인 버튼의 기능들을 익혀두세요.
빠르게~ 편리하게~ 언제나 뽀송뽀송한 옷을 입을 수 있게 됩니다.

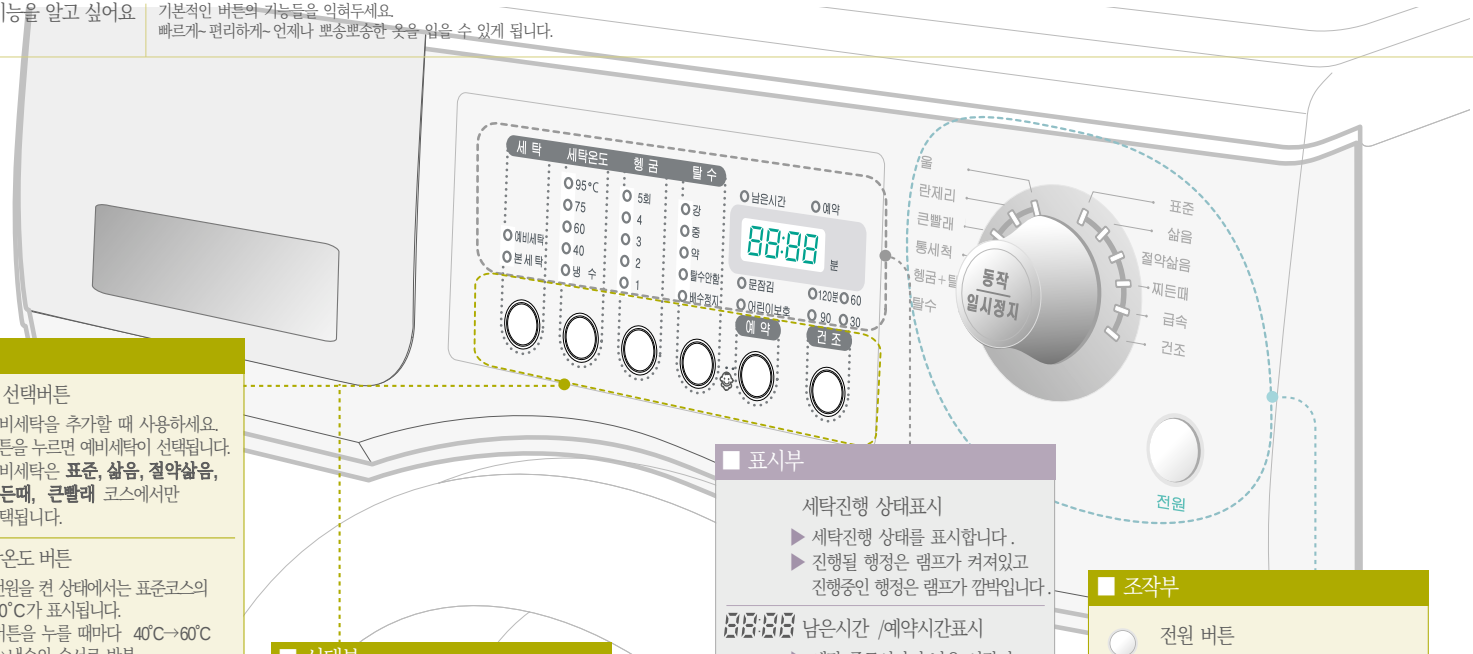

선택부

세탁

세탁 선택버튼

p33

- 예비세탁을 추가할 때 사용하세요.
- 버튼을 누르면 예비세탁이 선택됩니다.
- 예비세탁은 **표준, 삶음, 절약삶음, 찌든때, 큰빨래** 코스에서만 선택됩니다.

세탁온도

세탁온도 버튼

- 전원을 켠 상태에서는 표준코스의 40˚C가 표시됩니다.
- 버튼을 누를 때마다 40˚C→60˚C →냉수의 순서로 반복 됩니다.(표준코스 기준)
- 40˚C이상 선택시 냉/온수가 같이 급수됩니다.
- 각 코스별 온도 선택 범위는 서로 다릅니다.

※ 온수 단독으로 연결하여 사용하지 마세요.
온수를 연결하지 않으면 냉수만 급수됩니다.

헹 굼

헹굼 버튼

- 헹굼을 추가할 때 선택 하세요.
- 최대 5회까지 선택할 수 있습니다.

탈 수

탈수 버튼

p43~44

- 필요에 따라 원하는 탈수속도를 선택할 수 있습니다.
- [강]**탈수는** 1200rpm [중]탈수는 800rpm [약]탈수는 400rpm 입니다.
- 탈수안함과 배수정지도 선택됩니다.

선택부

예 약

예약 버튼

p45

- 예약을 하고 싶을 때 사용하세요.
- 코스 선택 후 한 번 누를 때마다 3시간부터 1시간씩 증가하여 최대 24시간까지 예약이 가능합니다.
- 세탁이 완료될 때 까지의 소요되는 시간을 표시합니다.
- 예약을 취소할 경우 전원을 off한 후 다시 시작하세요.

건 조

건조 버튼

p 39

- 버튼을 누를 때마다 120분→90분 → 60분→30분→취소의 순서로 반복 선택됩니다.
- 각 코스 선택 후 건조시간을 조절 할 수 있습니다.

표시부

세탁진행 상태표시

- 세탁진행 상태를 표시합니다.
- 진행될 행정은 램프가 켜져있고 진행중인 행정은 램프가 깜박입니다.

88:88 남은시간 /예약시간표시

- 세탁 종료시까지 남은 시간이 표시 됩니다.

door 자가진단 표시

p51

- 이상발생시에는 시간 표시부에 자가진단 표시가 나타납니다.

어린이 보호 표시

p46

- 어린이 보호기능이 설정되어 있을 때 램프가 켜집니다.

문잠김 표시

p46

- 램프가 꺼져 있을 때는 문을 열 수 있는 상태임을 알려주며, 램프가 켜져 있을 때는 문을 열수 없는 상태입니다.
- 동작중 자동으로 문잠김이 표시됩니다.

조작부

전원

전원 버튼

- 전원 버튼을 누를 때 마다 (켜짐) (꺼짐) 상태가 반복 됩니다.
- 전원이 켜진 상태에서 10분간 다른 버튼의 조작이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 종료 후 전원이 자동으로 꺼집니다.

동작/일시정지 버튼

- 세탁을 시작하거나 일시정지할 때 또는 세탁코스를 바꿀 때 사용하세요.
- 버튼을 누를 때마다 동작과 일시정지가 반복됩니다.

코스 선택 다이얼

- 다이얼을 돌려 코스를 선택하세요.

세제를 넣는 방법을 알고 싶어요

주의 급수중 세제통을 열면 세제가 투입되지 않거나 헹굼제가 중간에 투입될 수 도 있습니다.

세제 넣는 곳을 올바르게 사용하시면
깨끗하고 편리하게 세탁을 할 수 있습니다.

세제 넣는 방법

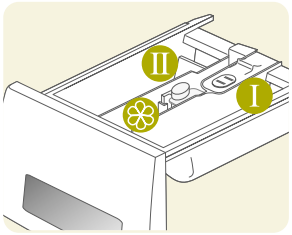

Ⅰ 예비세탁 선택시 세제 넣는 곳
▶ 오염이 심한 세탁물을 세탁 할 때 사용 하세요.
※ 예비세탁시에는 표준세제량의 절반이하로 넣어주세요.

Ⅱ 본세탁 선택시 세제 넣는 곳
▶ 일반세탁물을 세탁 할 때 사용 하세요.

섬유유연제 넣는 곳
▶ 헹굼시에 사용되며, 세탁물의 정전기 발생을 줄이고, 옷감을 부드럽게 하고 싶을 때 사용 합니다.

주의 분말세제를 세탁물에 직접 뿌리면 탈색의 원인이 됩니다. 반드시 세제 넣는 곳에 넣어 주세요.

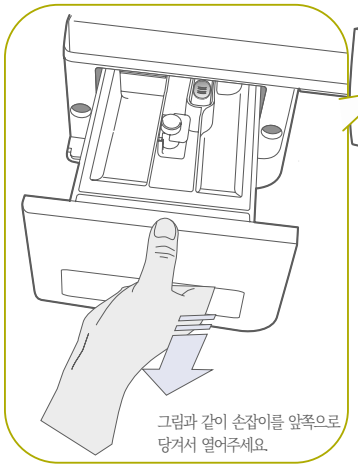

참고
- 수온, 수압이 낮은 경우나 온수로만 급수된 경우, 세제가 투입되지 않고 남아 있을 수 있습니다.
- 세제는 매번 세탁할 때마다 설정된 코스에 맞게 넣어 주세요.
- 세제 투입시에는 먼저 급수호스가 바르게 연결되었는지 확인 해 주세요.
- 세제 투입이 원활하도록 세제는 세제 넣는 곳 안쪽으로 넣어 주세요.
- 세제 넣는 곳이 젖어 있으면 세제가 붙을 수 있으므로 마른 수건으로 물기를 제거해 주세요.



세제량 참고표

세탁량 \ 세제종류	드럼 전용 세제	고농축 세제	농축 세제
5kg이상	약50g	약20g	약30g
5kg~2kg	약30g	약15g	약20g
2kg이하	약20g	약10g	약15g

※ 예비세탁시에는 표준세제량의 절반이하로 넣어주세요.
※ 드럼 전용 세제 사용 시에는 세제 제품의 사용 설명서를 참조하세요.
※ 본 드럼세탁기의 세탁표준 수량은 약 15~20ℓ 입니다.
※ 드럼세탁기는 전용세제 사용을 권장합니다.

섬유유연제 넣는 방법

1 섬유유연제는 섬유유연제 투입구에 기준선 이하로 넣어 주세요.

2 섬유유연제가 출렁거리지 않도록 살며시 밀어 넣어 주세요.

3 섬유유연제는 마지막 헹굼시에 자동으로 나옵니다.

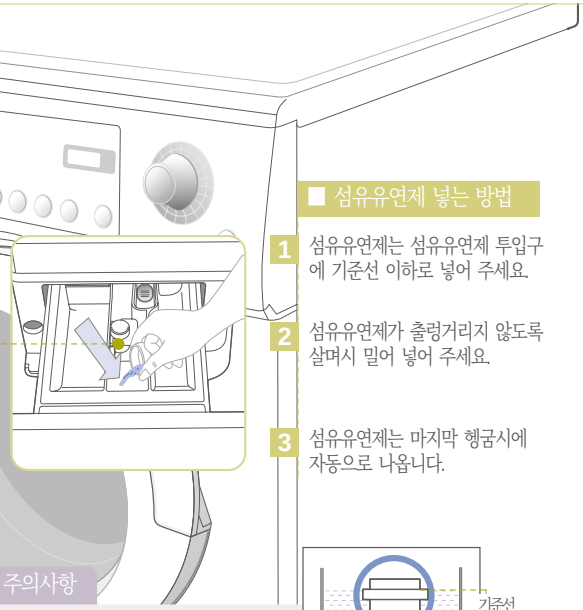

섬유유연제 넣을때 주의사항

- 섬유유연제가 넘치지 않게 섬유 유연제 기준선(MAX) 이하까지만 넣어 주세요.
- 농축 섬유유연제는 점도가 높은 액체이기 때문에 자동으로 투입 되지 않을 수 있으니 사용을 하지 않는 것이 좋습니다.

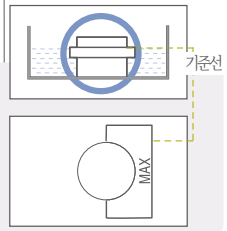

주의
- 세제량 참고표를 기준으로 세제별 적정량을 투입해 주세요.
- 세제를 많이 넣어 사용하면 아래와 같은 문제가 발생하여 제품의 고장 및 수명 단축의 원인이 될 수 있습니다.
  - 거품이 지나치게 많이 발생하여 헹굼시간이 연장되는 등 정상적인 헹굼이 진행되지 않습니다.
  - 거품의 압력상승으로 거품이 새거나 세제 넣는 곳 전면으로 역류될 수 있습니다.
  - 최종 탈수 후에 거품이 완전히 빠지지 않을 수 있습니다.
- 세제 넣는 곳은 1주일에 1회 이상 청소해 주세요. p 47 (청소 및 손질방법 참조)
- 예비세탁을 할 경우 세제량은 본 세탁 세제량의 절반 이하로 넣어 주세요.

※ 일부 수입 가전용품 매장에서 드럼 전용 저거품 세제를 판매하고 있습니다. 그러나 거품 발생량이 많은 세제도 있으니 구입시 주의하세요.

세제와 세탁물 취급표시에 관해 알고 싶어요

세탁물 보호를 위해
세탁물 취급표시와 올바른 세제 선택법을 알아두세요.

세제의 종류

분말합성세제
▶ 울이나 견을 제외한 모든 의류에 사용 가능한 세제로 농도에 따라 표준세제/농축세제로 나뉩니다.

액체합성세제
▶ 액체 형태의 합성세제로 울이나 견을 제외한 모든 의류에 사용 가능하며 찬물에도 쉽게 녹는 장점이 있습니다.
▶ 일부, 물에 잘 녹지 않거나 점도가 높은 세제를 사용 하면, 세탁 후 드럼통 내부에 세제가 남아 행굼력이 떨어집니다. **사용시 각별한 주의가 필요합니다.**

울샴푸
▶ 울이나 섬세의류(아크릴, 폴리에스테르, 나일론 등)용으로 사용되는 중성세제로 세척력이 약간 떨어지나 직물의 표면을 상하지 않게 해 줍니다.

섬유유연제
▶ 울이나 견을 제외한 모든 의류에 사용 가능한 섬유유연제로 농도에 따라 표준유연제 농축유연제로 나뉩니다.

염소계 표백제
▶ 흰색의 면의류 표백시 사용합니다. 락스류로 낮은 온도에서도 표백이 잘 되므로 색깔있는 의류와 접촉시 바로 탈색이 될 수 있어 주의해서 사용해야 합니다.

산소계 표백제
▶ 보통 분말형태로 제품이 되어있고 적은 양을 쓸 경우 색깔을 선명하게 하지만 많은 양에서는 탈색이 되므로 색깔옷의 경우 주의해야 합니다.

직물에 따른 세탁표시 안내

반드시 세탁물에 부착되어 있는 취급표시를 살펴보신 후 세탁물을 분류해 주세요. (KS K-0021규격)

세탁	95℃	• 세탁온도 95℃를 표준으로 삶을 수 있음 • 세탁기로 세탁 가능 • 손세탁 가능 • 세제 종류에 제한 없음	60℃	• 세탁온도 60℃를 표준으로 세탁기 세탁 가능 • 손세탁 가능 • 세제 종류에 제한 없음
	40℃	• 세탁온도 40℃를 표준으로 삶을 수 있음 • 세탁기로 세탁 가능 • 손세탁 가능 • 세제 종류에 제한 없음	약한 손세탁	• 세탁온도 30℃를 표준으로 약하게 손세탁을 할 수 있음 • 약한 손세탁 • 중성세제를 사용함
	손세탁 30℃	• 세탁온도 30℃를 표준으로 약하게 손세탁을 할수 있음 • 세탁기 사용 불가 • 중성세제를 사용함		• 물세탁은 되지 않음

표백	염소 표백	• 염소계 표백제(락스)를 사용할 수 있음	염소 표백	• 염소계 표백제를 사용할 수 없음
	산소 표백	• 산소계 표백제를 사용할 수 있음	산소 표백	• 산소계 표백제를 사용할 수 없음
	염소, 산소 표백	• 염소계, 산소계 표백제를 사용할 수 있음	염소, 산소 표백	• 염소계, 산소계 표백제를 사용할 수 없음
다림질	180~210℃	• 180~210℃로 다리미질 할 수 있음	180~210℃	• 헝겊을 덮고 180~210℃로 다리미질 할 수 있음
	140~160℃	• 140~160℃로 다리미질 할 수 있음	140~160℃	• 헝겊을 덮고 140~160℃로 다리미질 할 수 있음
	80~120℃	• 80~120℃로 다리미질 할 수 있음	80~120℃	• 헝겊을 덮고 80~120℃로 다리미질 할 수 있음
		• 다리미질 할 수 없음		
건조	옷걸이	• 옷걸이에 걸어 건조시킬 것	옷걸이	• 옷걸이에 걸어서 그늘에서 건조 시킬 것
	뉘어서	• 뉘어서 건조시킬 것	뉘어서	• 그늘에서 뉘어서 건조시킬 것
드라이	드라이 석유계	• 용제의 종류는 퍼클로르에틸렌 또는 석유계를 사용함	드라이	• 드라이클리닝 할 수 있음
	드라이	• 드라이클리닝 할 수 없음		
짜는방법		• 손으로 약하게 짜거나 원심 탈수기로 단시간 탈수		• 짜면 안됨

세탁하기 전에 꼭 확인해 보세요

세탁전에 다음 사항을 알아두세요.
세탁물의 손상 없이 훨씬 더 깔끔하게 빨래를 할 수 있습니다.

제품의 고장이나 옷감의 손상을 방지하기 위해서 다음 사항을 반드시 지켜 주세요.
고객의 부주의에 의한 제품 손상은 서비스 요청시 별도의 요금이 부과됩니다.

세탁전 옷손질 방법

주머니에 있는 머리핀, 동전, 열쇠 등의 소지품을 꺼낸 후 뒤집어서 세탁해 주세요.

- 의류나 세탁기를 손상시키거나 소음, 고장 발생의 원인이 됩니다.

흰 양말이나 옷의 소매, 깃 등 부분적으로 때가 많이 묻은 곳은 먼저 부분세탁을 해주세요.

- 손목, 깃, 옷자락, 주머니의 때는 세제액을 묻혀 솔 등으로 가볍게 두드린 후에 세탁해 주세요.
- 비누를 사용하시면 세탁조에 비누때가 끼일 수 있으므로 분말세제나 액체세제를 사용해 주세요.

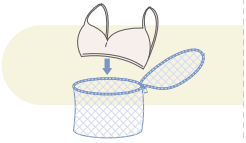

브래지어는 반드시 시판되는 세탁망에 넣어서 세탁해 주세요.

- 금속이 들어있는 브래지어는 철심이 천을 뚫고 나와 다른 세탁물이나 세탁조에 손상을 줄 수 있으므로 반드시 촘촘한 세탁망에 넣어 세탁해 주세요.



방수소재 (스키복, 기저귀 커버, 발닦이용 발판) 등은 세탁기에 세탁하지 마세요.

- 세탁물이 튀어 나오거나 이상 진동 등으로 인하여 상해당할 우려가 있고 세탁기의 벽면, 바닥 등의 파손 및 의류의 손상 등을 초래할 수 있습니다.(기저귀 커버, 땀복, 비옷, 우산 커버, 스키복, 자동차 커버, 침낭 등)
- 방수성 의류의 경우 세탁기의 탈수조가 회전할 때 수분이 빠져나가지 못하기 때문에 세탁물이 한쪽으로 몰려 수평을 이루지 못하여 진동의 원인이 됩니다.

옷에 묻은 먼지나 흙을 털어내 주세요.

- 흙, 모래 등이 얇은 세탁물과 마찰하여 세탁물에 손상을 줄 수 있으며 깨끗하게 세탁되지 않습니다.

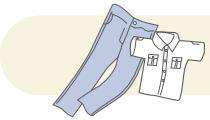

의류에 달린 금속은 제거하고 지퍼나 호크는 잠근 후 뒤집어 세탁해 주세요 .

- 의류에 달린 금속은 의류와 세탁조에 손상을 줄 수 있습니다 .
- 단추가 달린 제품 ,자수 등이 장식된 의류는 뒤집어서 세탁해주세요 .
- 긴 끈은 다른 의류와 엉켜 의류 손상의 원인이 됩니다 . 반드시 묶어 주세요 .



보푸라기가 생기는 세탁물은 뒤집어서 세탁해 주세요 .

- 이물이 많이 빠지는 세탁물은 분리하여 세탁해 주세요 . 세탁물에 이물질 (먼지 , 실밥 등) 이 묻을 수 있습니다 .
- 검정색 계열의 옷과 면타월류를 같이 세탁하면 이물이 많이 묻으므로 따로 세탁해 주세요 .

세탁전 얼룩이 없는지 미리 확인해 보세요 .

- 얼룩은 바닥에 타월을 대고 세제액을 묻힌 후에 일정 방향으로 솔질해 주세요 .

처음 세탁하는 의류는 탈색되지 않는지 확인해 주세요 .

- 흰 타월 등에 세제액을 함께 섞어 ,눈에 띄지 않는 부분에 묻힌 후 ,강하게 비벼서 타월에 색상이 옮겨지지 않는지 확인해 주세요 .
- 스카프 ,수입 의류 중에는 탈색되기 쉬운 제품이 있으므로 주의해 주세요 .

세탁후 얼룩이 생길 수 있습니다 .

- 세탁기 안에 이유식 ,분유등에 오염된 세탁물을 장기간 방치하지 마세요 .얼룩이 생길 수 있습니다 .
- 곰팡이로 인한 얼룩이 생길 수 있습니다 . 바로 바로 세탁해 주시기 바랍니다 .

세탁 불가능한 빨랫감

물에 담그는 것만으로 변형되기 쉬운 의류는 물세탁하지 마세요 .

- 넥타이 ,브래지어 ,재킷 ,양복 ,코트 등 물에 담그는 것만으로 현저한 수축 ,변색 ,표면변화를 일으킬 우려가 있는 소재 (레이온 ,폴리에스테르 ,아크릴) 및 혼방의류
- 주름 가공품 ,엠보싱 가공품 ,수지 가공품 등 물에 적시는 것만으로 변형되기 쉬운 제품
- 면 ,울 중에서 변형이 쉬운 생지 ,주름진 비단 등
- 가죽 제품 ,가죽 장식품
- 장식이 달린 의류 ,한복 ,한복천으로 된 장식품 등 색상이 빠지기 쉬운 제품
- 취급 표시 및 제품 소재 표시가 없는 의류

건조해서는 안되는 세탁물을 알고 싶어요

세탁, 건조가 불가능한 의류에 대해 알아두세요.
세탁물의 손상을 미리 막을 수 있습니다.

건조 완료후나, 건조후 세탁물을 꺼낼 때
세탁물에 부착된 금속류가 뜨거울 수 있으므로
주의하세요.

건조해서는 안되는 세탁물		건조해서는 안되는 담요	건조해서는 안되는 란제리 세탁물
풀먹인 의류	가죽제품 변형될 우려가 있습니다.	길이가 100cm 이상의 모담요	모,견 혼방의 란제리
울의류	실크제품 변형될 우려가 있습니다.	울담요	레이스가 많이 달린 란제리
스폰지가 들어 있는 제품 손상 및 제품고장의 우려가 있습니다. 	다음과 같은 표시가 되어있는 제품 	전기담요	슬립,스타킹,타이즈

주의 사용설명서의 내용을 지키지 않아 발생하는 사고는 당사가 책임지지 않습니다.

세탁물의 무게

의류의 종류	1개 기준	의류의 종류	1개 기준
타월	약 50g	잠옷 상하 면 100%	약 450g
와이셔츠 폴리에스테르 65% 면 35%	약 200g	작업복 폴리에스테르 65% 면 35%	약 800g
겨울셔츠 폴리에스테르 65% 혼방	약 220g	양말 화학섬유 100% 면 100%	약 50g 1켤레
속옷 면 100%	약 130g	기저귀 면 100%	약 100g

주의 및 참고 사항

- ▶ 세탁에서 건조까지 사용할 경우에는 반드시 세탁물을 4.5kg이하로 넣으세요. 4.5kg 이상으로 넣은 경우에는 건조가 잘 되지 않습니다).
- ▶ 건조 시에는 반드시 수도꼭지를 열어 주세요. 냉수를 이용하여 냉각 및 제습을 하므로 수도가 잠겨 있으면 건조가 되지 않습니다.(수압이 약한 지역에서는 건조가 잘 되지 않을 수도 있습니다).
- ▶ 울, 란제리, 큰 빨래, 통세척 코스에서는 건조 선택이 되지 않습니다.
- ▶ 옷감에 따라서 건조 후 수축 및 변형이 일어날 수도 있습니다.
  (건조시간을 짧게 선택하시길 권장합니다).
- ▶ 건조 중 일시 정지 버튼을 누를 경우에는 안전을 위하여 문이 곧바로 열리지 않습니다. 「문잠김」램프가 꺼질 때까지 기다려 주세요.
- ▶ 건조 완료 후나, 건조 중 세탁물을 꺼낼 때에는 세탁물에 부착된 금속류가 뜨거울 수 있으므로 주의하세요.
- ▶ 건조가 다 끝나기 전에 문을 열지 마십시오. 건조가 잘 되지 않을 뿐 아니라, 고장의 원인이 될 수도 있습니다.

세탁 순서를 한 눈에 알고 싶어요

기본적인 세탁 순서를 알아두세요.
쉽고 깨끗하게 세탁할 수 있습니다.

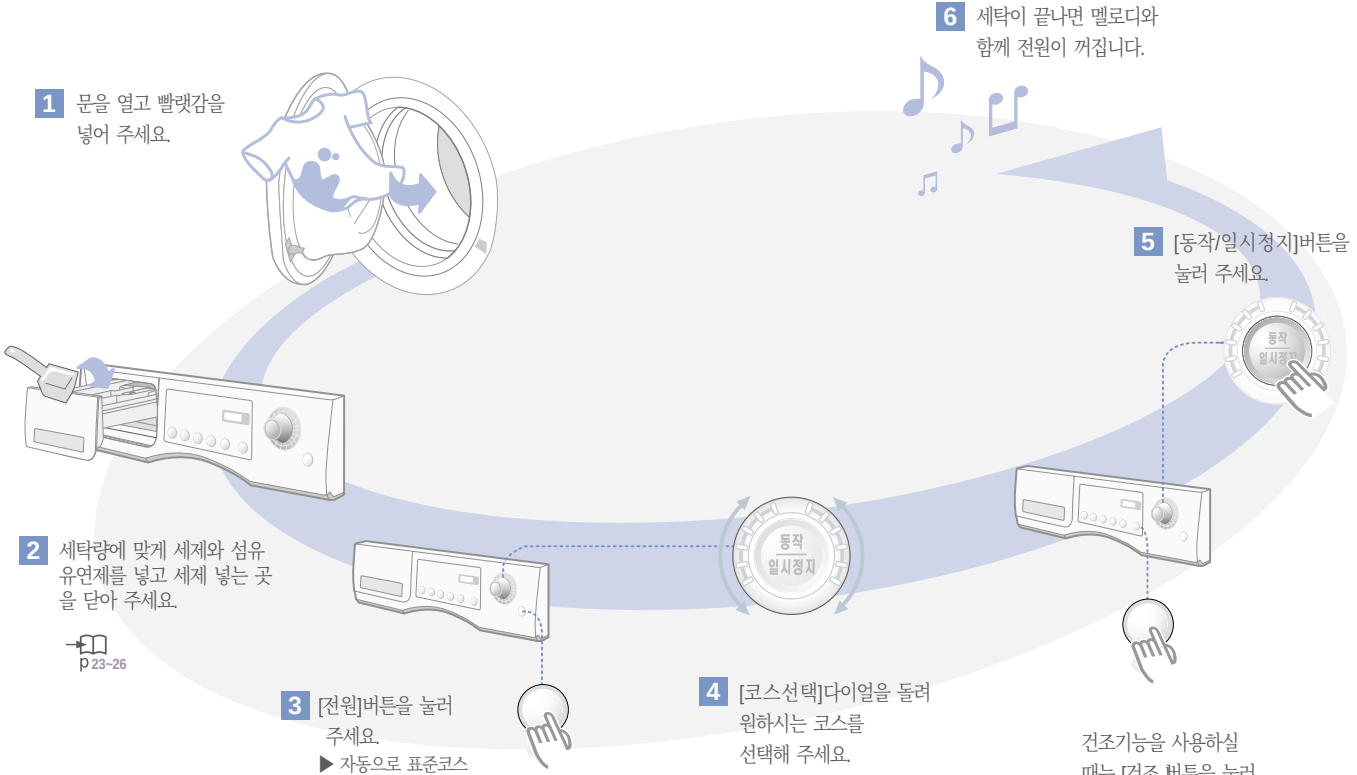

1 문을 열고 빨랫감을 넣어 주세요.

2 세탁량에 맞게 세제와 섬유 유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.

p 23~26

3 [전원]버튼을 눌러 주세요.

▶ 자동으로 표준코스(40°C세탁수온)가 선택됩니다.

4 [코스선택]다이얼을 돌려 원하시는 코스를 선택해 주세요.

p 33~45

5 [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.

건조기능을 사용하실 때는 [건조]버튼을 눌러 주세요.

▶ 건조기능은 선택 기능입니다.

p 40

6 세탁이 끝나면 멜로디와 함께 전원이 꺼집니다.

표준코스

세탁기 전원을 켜면 자동으로 선택되는 기본 코스로
울/견/섬세의류를 제외한 대부분의 일반 섬유의 세탁이 가능합니다.
▶ **흡수력이 높은** 타월류는 1회 세탁 시 3kg이하로 세탁하세요.

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.
2. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   ▶ 본세탁 세제 넣는 곳(II)에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣으세요.
   ▶ 예비세탁시에는 세제넣는곳(Ⅰ)에 세제를 추가로 넣어주세요.
3. [전원]버튼을 눌러 주세요.
   ▶ 자동으로 표준 코스가 선택됩니다.
   ▶ 세탁온도는 40℃, 헹굼횟수는 3회, 탈수속도는 [중]으로 자동 선택됩니다.
   ▶ 세탁온도, 헹굼횟수, 탈수속도를 각 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다.
   ▶ 세탁온도는 40℃,60℃, 냉수만 선택 가능합니다.
   ▶ 필요에 따라 건조기능 선택이 가능합니다.

예비세탁 기능을 추가 하고자 하실 경우 [세탁]버튼을 1회 눌러 주세요.
▶ 예비세탁은 선택 기능입니다.
▶ 예비세탁 취소는 [세탁]버튼을 한번 더 눌러주세요.

4. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   ▶ 동작버튼을 누르면 세탁이 진행됩니다.

예비 세탁이란

▶ 본 세탁을 하기 전에 먼저 약15분 동안 애벌 세탁을 하고, 배수 후 탈수를 하는 행정을 의미 합니다. 예비 세탁 후 본세탁이 진행되며 특히 오염이 심한 세탁물일 경우에 더욱 효과적입니다.

참고
▶ 예비세탁은 표준, 삶음, 절약삶음, 찌든때, 큰빨래코스에서만 선택됩니다.

삶음코스

속옷류의 살균 및 표백에 적합한 코스로 95℃에서 삶아집니다.
■ 세탁 가능한 빨랫감 : 면내의, 기저귀, 면 100% 의류 등

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.
2. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
3. [전원]버튼을 눌러 주세요.
   ▶ 자동으로 표준 코스가 선택됩니다.
4. [코스선택]다이얼을 돌려 삶음 코스를 선택해 주세요.
   ▶ 세탁온도는 95℃, 헹굼회수는 3회, 탈수속도는 [중]으로 자동 선택됩니다
   ▶ 세탁온도, 헹굼횟수, 탈수속도를 각 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다.
   ▶ 세탁온도는 75℃와 95℃만 선택됩니다.
   ▶ 필요에 따라 예비세탁을 선택할 수 있습니다.
   ▶ 필요에 따라 건조기능 선택이 가능합니다.
5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   ▶ 동작버튼을 누르면 세탁이 진행됩니다.
   ▶ 삶음세탁 코스에서는 세탁 후 물의 온도를 낮추기 위해 냉수가 급수된 후 배수됩니다.

참고
▶ 냉온수를 동시에 공급하면 더욱 빠른시간내에 세탁을 끝낼 수 있습니다.
▶ 온수만 단독으로 사용하지 마세요.

주의
▶ 삶을 수 있는 세탁물(순면, 기저귀, 면 100% 아기옷 등)인지 반드시 확인해 주시고, 흰색이나 밝은 색상의 옷과 물이 빠지는 짙은 색상의 옷은 분리하여 세탁하세요.
▶ 삶는 세탁중에 세제통을 열면 뜨거운 수증기가 발생 될 수 있고 헹굼제가 중간에 투입될 수 도 있습니다. 세제통을 열지 마세요.

■ 절약삶음코스

깔끔하고 알뜰한 주부들을 위한 위생적인 전기절약 삶음 코스입니다.
■ 세탁 가능한 빨랫감 : 순면, 기저귀, 아기옷 등

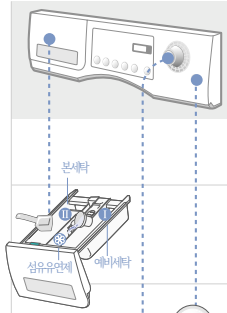

1 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.

3 [전원]버튼을 눌러 주세요.
▶ 자동으로 표준 코스가 선택됩니다.

4 [코스선택]다이얼을 돌려 절약삶음 코스를 선택해 주세요.
▶ 세탁온도는 75℃, 헹굼횟수는 3회, 탈수속도는 [illegible]로 자동 선택됩니다.
▶ 세탁온도, 헹굼횟수, 탈수속도를 각 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다.
▶ 세탁온도는 60℃, 75℃만 선택됩니다.
▶ 필요에 따라 예비세탁을 선택할 수 있습니다.
▶ 필요에 따라 건조기능 선택이 가능합니다.

5 [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
▶ 동작버튼을 누르면 세탁이 진행됩니다.

주의
▶ 삶을 수 있는 세탁물(순면, 기저귀, 면 100%아기옷 등)인지 반드시 확인해 주시고, 흰색이나 밝은 색상의 옷과 물이 빠지는 짙은 색상의 옷은 분리하여 세탁해 주세요.
▶ 삶는 세탁중에 세제통을 열면 뜨거운 수증기가 발생 될 수 있고 헹굼제기 중간에 투입될 수 도 있습니다. 세제통을 열지 마세요.

■ 찌든때코스

불림기능을 이용하여 찌든 때를 말끔히 제거해 줄 수 있는 코스입니다.
■ 세탁가능한 빨래감 : 청바지 [illegible]운 옷감 또는 더러움이 많은 빨래

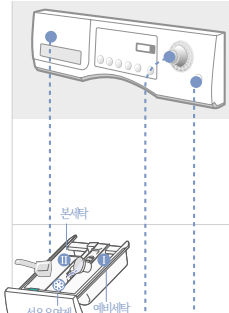

1 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.

3 [전원]버튼을 눌러 주세요.
▶ 자동으로 표준 코스가 선택됩니다.

4 [코스선택]다이얼을 돌려 찌든때 코스를 선택해 주세요.
▶ 세탁온도는 40℃, 헹굼횟수는 3회, 탈수속도는 [illegible]로 자동 선택됩니다.
▶ 세탁온도, 헹굼횟수, 탈수속도를 각 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다.
▶ 세탁온도는 냉수, 40℃, 60℃만 선택됩니다.
▶ 필요에 따라 예비세탁을 선택할 수 있습니다.
▶ 필요에 따라 건조기능 선택이 가능합니다.

5 [동작/일시정지]버튼을 누르세요.
▶ 동작버튼을 누르면 세탁이 진행됩니다.

급속코스

3kg 이하 적은 양의 빨래나 비교적 깨끗한 빨래, 자주 사용하는세탁물 등을 짧은 시간에 세탁하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

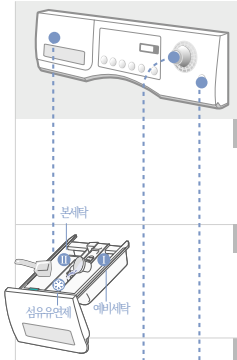

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.
2. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
3. [전원]버튼을 눌러 주세요.
   ▶ 자동으로 표준 코스가 선택됩니다.
4. [코스선택]다이얼을 돌려 급속 코스를 선택해 주세요.
   ▶ 세탁온도는 냉수, 헹굼횟수는 2회, 탈수속도는 [illegible]로 자동 선택됩니다.
   ▶ 세탁온도, 헹굼횟수, 탈수속도를 각 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다.
   ▶ 세탁온도는 냉수, 40˚C, 60˚C만 선택됩니다.
   ▶ 예비세탁은 선택되지 않습니다.
   ▶ 필요에 따라 건조기능 선택이 가능합니다.
5. [동작/일시정지]버튼을 누르세요.
   ▶ 동작버튼을 누르면 세탁이 진행됩니다.

울코스 / 란제리코스

변형또는 손상되기 쉬운 울 섬유나 란제리 등 섬세한 의류를 세탁하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.
2. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
3. [전원]버튼을 눌러 주세요.
   ▶ 자동으로 표준 코스가 선택됩니다.
4. [코스선택]다이얼을 돌려 울코스 또는 란제리코스를 선택해 주세요.
   ▶ 세탁온도는 냉수, 헹굼횟수는 2회, 탈수속도는 [illegible]로 자동 선택됩니다.
   ▶ 세탁온도, 헹굼횟수, 탈수속도를 각 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다.
   ▶ 세탁온도는 냉수, 40˚C만 선택됩니다.
   ▶ 탈수속도는 배수정지, 탈수안함, [illegible]만 선택됩니다.
   ▶ 예비세탁은 선택되지 않습니다.
5. [동작/일시정지]버튼을 누르세요.
   ▶ 동작버튼을 누르면 세탁이 진행됩니다.

참고

[울 코스]

- 울 코스의 적정 세탁량은 2kg 이하로 세탁물에 알맞은 전용 중성세제를 사용해 주세요. (세제 사용설명서에 표기된 손세탁 기준의 사용량을 권장합니다.)
- 수축을 막기 위해 건조기능이 선택 되지 않습니다.

[란제리 코스]

- 흰색이나 밝은 색상의 옷과 짙은 색상의 옷은 분리하여 세탁하세요.
- 옷감 손상을 막기 위해 건조기능이 선택 되지 않습니다.
- 란제리 코스의 적정 세탁량은 2kg 이하입니다.

■ 건조코스

세탁물을 건조만 하려고 할때 사용하세요.

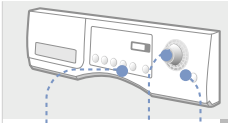

1 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2 [전원]버튼을 눌러 주세요.
▶ 자동으로 표준 코스가 선택됩니다.

3 [코스선택]다이얼을 돌려 건조 코스를 선택해 주세요.
▶ 건조시간 20 분이 자동으로 선택됩니다.
▶ [건조]버튼을 눌러 적당한 건조시간을 선택해 주세요.
120분▷90분▷60분▷30분의 순서로 선택 가능합니다.
(120분 - 표준, 60분 - 소량)

4 [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
▶ 건조가 시작됩니다.

주의
▶ 지나친 건조로 인한 주름을 방지하려면 건조시간을 적게 하시고, 건조가 부족하다면 종료 후 건조버튼을 눌러 추가 건조를 하세요.

참고
- 냉수가 급수되지 않으면 건조가 되지 않습니다.
- 세탁조에 물이 있는 상태에서 건조코스를 선택하면 자동으로 탈수가 진행된 후 건조를 시작합니다.
- 탈수가 되지 않은 세탁물을 건조할 때는 [코스선택]다이얼을 돌려 탈수를 선택하신 후 [건조]버튼을 눌러 주세요.
탈수속도는 강 으로 자동 선택되고 탈수에서 건조까지 자동으로 진행됩니다.

■ 세탁에서 건조까지 하고 싶을때

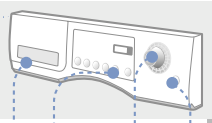

1 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.

3 [전원]버튼을 눌러 주세요.
▶ 자동으로 표준 코스가 선택됩니다.

4 [코스선택] 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택해 주세요.
▶ 건조가 선택되는 코스 : 표준, 삶음, 절약삶음, 찌든때, 급속코스에서는 선택이 됩니다.

5 [건조]버튼을 눌러 선택해 주세요.
▶ 건조시간 : 120분▷90분▷60분▷30분▷취소의 순서로 선택 가능합니다.
▶ 탈수속도는 강 으로 자동 선택됩니다.
▶ 탈수속도는 강 약 선택됩니다.

6 [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
▶ 자동으로 최적의 세탁에서부터 건조까지 이루어집니다.

■ 큰빨래코스

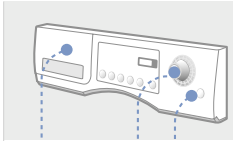

물세탁이 가능한 작은 담요, 이불, 침대커버, 식탁보, 커튼 등을 세탁할 때 사용하는 전용 코스입니다.
■ 일반 세탁물을 세탁 할 때는 표준 코스를 사용 하세요.

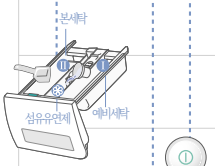

1 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.

3 [전원]버튼을 눌러 주세요.
▶ 자동으로 표준 코스가 선택됩니다.

4 [코스선택]다이얼을 돌려 큰빨래 코스를 선택해 주세요.
▶ 세탁온도는 40℃, 헹굼횟수는 3회, 탈수속도는 중으로 자동 선택됩니다.
▶ 세탁온도, 헹굼횟수, 탈수속도를 각 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다.
▶ 세탁온도는 냉수, 40℃, 60℃만 선택됩니다.
▶ 필요에 따라 예비세탁을 선택할 수 있습니다.

5 [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
▶ 동작버튼을 누르면 세탁이 진행됩니다.

참고
- 큰빨래의 부피에 따라 세탁 가능한 무게가 달라질 수 있습니다.
- 건조는 선택되지 않습니다.

주의
- ▶전기담요, 카펫은 절대로 세탁하지 마세요. (세탁기 및 세탁물 손상의 원인이 됩니다.)
- ▶이불은 크기에 상관 없이 한장씩 세탁하세요. 한장 이상 세탁시 불균형의 원인이 될 수 있습니다.

■ 알아두기

■ 손세탁 표시가 있는 다음과 같은 이불은 세탁이 가능합니다.



[종류]
- ▶ 아크릴 담요 :아크릴 100%(나이론 코팅)
- ▶ 혼방 담요 :면 폴리에스테르
- ▶ 모직 담요 :방모직 담요
- ▶ 이불속 :폴리에스테르 100% 크기 약 200cmx300cm 이내)

[무게]
- ▶ 담요 :3.5kg 이하
- ▶ 이불속 :약 3.5kg(이불 전체무게 5kg)

■ 통세척코스

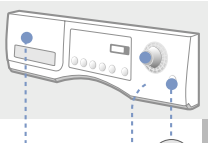

세탁조를 세척하고자 할 때 사용하는 코스입니다.
▶ 통세척은 최소한 3 개월에 1 회 정도 하시면 됩니다.

1 [전원]버튼을 눌러 주세요.
▶ 자동으로 표준 코스가 선택됩니다.

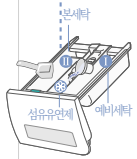

2 본세탁 세제 넣는 곳에 알맞은 양의 표백제를 넣으세요.
▶ 분말 표백제 및 세탁조 전용 세척제는 제품뒷면의 사용방법을 참조하여 사용하세요
▶ 액체 표백제는 세탁기 물 사용량에 맞춰 6 배로 희석하여 사용하세요.(세탁 사용수량이 120ℓ 이므로 액체 표백제는 60ml만 사용하세요).

3 [코스선택]다이얼을 돌려 통세척 코스를 선택해 주세요.
▶ 세탁온도는 40℃, 헹굼횟수는 2회, 탈수속도는 중으로 자동 선택됩니다.
▶ 세탁온도, 헹굼횟수, 탈수속도를 변경할 수 없습니다

4 [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
▶ 자동으로 세척합니다.

참고

세탁조를 청결하게 사용하려면

습기가 있는 곳에서 세탁기를 장기간 사용하는 경우, 물때에 공기중의 다양한 균들이 달라붙어 검은때(곰팡이)가 생길수 있으며 이로 인해 건강에 유해 할 수 있습니다. 본제품에 적용되어 있는 [통세척]코스에서 권장 세척제를 이용하여 세탁조를 주기적으로 3 개월에 1회정도 청소하여 항상 깨끗하고 위생적인 세탁조를 유지하여 사용하시기 바랍니다.

■ 세탁과 헹굼만 하려면

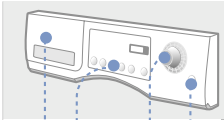

1 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.

3 [전원]버튼을 눌러 주세요.
▶ 자동으로 표준 코스가 선택됩니다.

4 [코스선택]다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택해 주세요 .

5 [탈수]버튼을 눌러 배수정지 또는 탈수안함을 선택하세요.
▶ 탈수안함 은 배수까지 진행됩니다 .
▶ 배수정지 는 배수되지 않은 상태로 종료됩니다 .
▶ 남아 있는 물을 빼려면 코스선택 다이얼을 돌려 탈수 를 선택해 주세요

6 [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
▶ 동작버튼을 누르면 세탁과 헹굼이 진행됩니다.

■ 헹굼과 탈수만 하려면

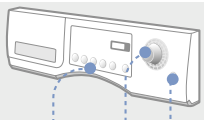

1 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2 [전원]버튼을 눌러 주세요.
▶ 자동으로 표준 코스가 선택됩니다.

3 [코스선택]다이얼을 돌려 [헹굼+탈수]를 선택해 주세요.
▶ 헹굼횟수는1회 , 탈수속도는 중 으로 자동선택됩니다 .
▶ [헹굼]버튼과 [탈수]버튼을 눌러 헹굼 횟수와 탈수 속도를 조절해 주세요.
▶ 헹굼은 최대 회까지 선택 가능합니다 .

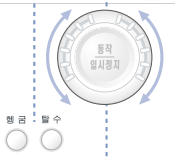

4 [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
▶ 동작버튼을 누르면 헹굼과 탈수가 진행됩니다.

■ 탈수만 사용하려면



1 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2 [전원]버튼을 눌러 주세요.
▶ 자동으로 표준 코스가 선택됩니다.

3 [코스선택]다이얼을 돌려 탈수를 선택해 주세요.
▶ 탈수속도는 중 으로 자동선택됩니다 .
▶ 버튼을 눌러 원하는 탈수 속도를 선택해 주세요.
▶ 탈수버튼을 누르면 , 중]→ 강]→ 약]→ 중] 순으로 선택됩니다 .

4 [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
▶ 동작버튼을 누르면 탈수가 진행됩니다.

■ 예약하기

정해진 시간 후에 세탁을 끝내고 싶을때 사용하세요.

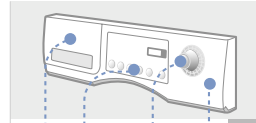

1 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.

3 [전원]버튼을 눌러 주세요.
▶ 자동으로 표준 코스가 선택됩니다.

4 [코스선택]다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.

5 [예약]버튼을 눌러 주세요.
▶ 버튼을 누를 때마다 1시간씩 증가 합니다.
▶ 3시간 ~24시간까지 예약됩니다.
▶ 세탁이 완료될 때 까지의 소요되는시간을 표시합니다.

6 [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
▶ 동작버튼을 누르면 선택된 시간에 세탁이 끝나 있습니다.
예)3시간 선택 -3시간 후 세탁이 끝나 있습니다.

※ 취소하려면 [전원]버튼을 눌러 주세요.

참고 ● 정전이 발생할 경우에는 예약이 진행되지 않습니다.

■ 어린이 보호(버튼잠금 기능)

어린이가 세탁기 조작하는 것을 방지하기 위한 기능입니다.

설정/해제

▶ 설정방법 · 동작 일시정지 버튼을 눌러 세탁기를 동작시키세요.
· 탈수 ▮ 예약] 버튼을 동시에 약 2초 ~3초 눌러주세요.
· 세탁기가 동작 중일때만 설정이 가능합니다.
· 세탁 동작중 어린이 보호기능을 설정해 놓으면 해제 전까지 어떠한 버튼도 조작되지 않습니다.
· 전원 버튼도 동작되지 않습니다.
· 어린이 보호 램프에 불이 들어옵니다.

▶ 해제방법 · 설정된 상태에서 동작 일시정지 버튼을 약 2초 ~3초 눌러주면 보호램프가 꺼짐과 동시에 해제됩니다.

주의 세탁기 동작중 버튼이 조작 되지 않을 때는" 어린이 보호 램프 "를 확인하세요.

■ 세탁물 추가 투입 문잠김)

세탁물 추가 투입은 동작 후 분 까지 가능합니다 .
단, 급수되는 물의 온도가 높거나 세탁물의 상태에 따라 문이 열리지 않을 수 있습니다.

확인(문이 안열려요)	해결방법(문을 열려면)
세탁조가 회전 중일 때	세탁조가 정지할 때까지 기다려 주세요.
세탁조 내 온도가 55℃ 이상일 때	온도가 내려갈 때까지 기다려 주세요. (55℃이하가 되어야만 문을 열수 있습니다.)
급수 후 많은 양의 물이 세탁조 내에 있을 때	전원을 다시 켜고 탈수를 선택하여 [동작/일시정지]버튼을 눌러 배수시켜 주세요.
정전일 때	세탁기하단의 전면 뚜껑을 열고 수동레버 (주황색)를 당기세요 (페이지 참조)

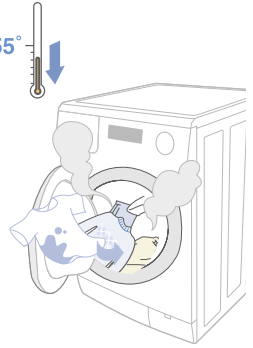

▶ 거품이 많거나 물이 차 있을 때 세탁물 추가시 문 밖으로 거품이나 물이 샐 수 있습니다. 확인 후에 열어 주세요.

주의 강제로 문을 열면 부품 손상, 파손, 안전등의 문제가 발생할 수 있습니다.

세제 넣는 곳 청소

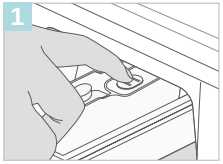

세제 넣는 곳의 분리버튼을 눌러 세제 넣는 곳을 분리해 주세요.

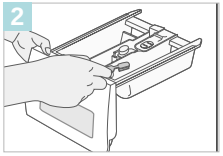

세제 넣는 곳 내부의 굳은 세제, 섬유유연제, 물기 등을 청소해 주세요.

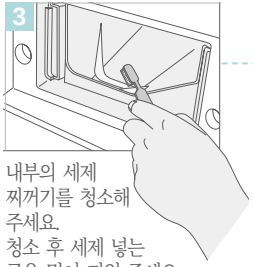

내부의 세제 찌꺼기를 청소해 주세요.
청소 후 세제 넣는 곳을 밀어 끼워 주세요.

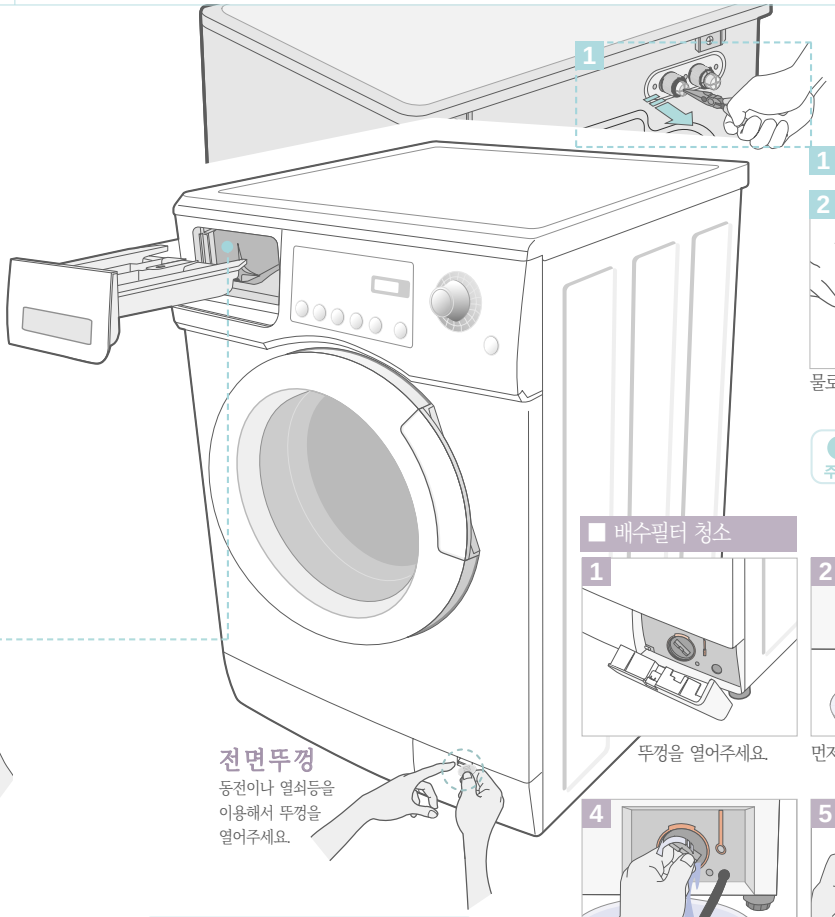

전면뚜껑
동전이나 열쇠등을 이용해서 뚜껑을 열어주세요.

주의
- 세탁기 몸체는 마른 걸레로 닦아 주시고 절대 물을 뿌려 청소하지 마세요.
- 세탁기 안에 단추, 동전 등이 있을 경우 꺼내 주세요.
배수호스가 막혀 고장의 원인이 됩니다.

급수호스 연결구 청소

1 걸름망을 공구를 이용해서 잡아 당겨 빼 주세요.

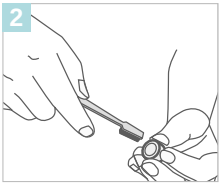

물로 깨끗이 닦아 주세요.

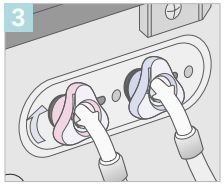

걸름망을 다시 끼운 후 연결구를 꽉 조여주세요.

주의 급수호스 연결구 걸름망 재조립 후에는 연결구에서 물이 새지 않도록 꽉 조여 주세요.

배수필터 청소

뚜껑을 열어주세요.

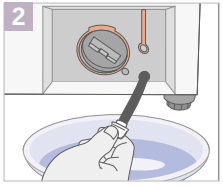

먼저 잔수제거 호스를 빼내세요.

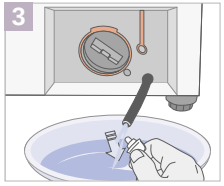

호스 끝의 마개를 뽑으면 물이 흘러 나옵니다.

배수 필터를 왼쪽으로 돌리세요.

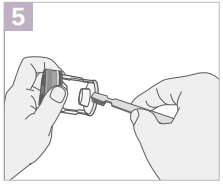

배수 필터를 청소하세요.

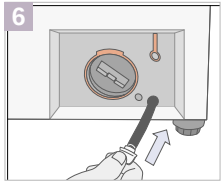

청소 후 필터를 끼우고 잔수제거 호스의 마개를 닫고, 홈에 맞추어 뚜껑을 넣고 닫아주세요.

고장신고 전에 꼭 확인하세요

증상	확인	조치
전원이 들어오지 않아요.	세탁기의 전원이 꺼져 있는 것은 아닌가요?	세탁기의 전원버튼을 눌러 주세요.
	전원플러그가 빠져 있는 것은 아닌가요?	전원플러그를 끼워 주세요.
	누전차단기가 OFF로 되어 있는 것은 아닌가요?	누전차단기를 ON으로 해주세요.
동작이 되지 않아요. 	110V전원에 연결되어 있는 것은 아닌가요?	본제품은 220V전용입니다.
	문이 열려 있거나 전원이 꺼져 있는 것은 아닌가요?	문을닫고 전원버튼을 누른 후 동작 / 일시정지]버튼을 눌러 주세요.
	물을 받고 있는 중은 아닌가요?	물이 설정된 물높이에 채워질 때까지 기다려 주세요.
	수도꼭지가 잠겨 있는 것은 아닌가요?	냉수 수도꼭지가 잠겨 있으면 건조가 되지 않습니다. 수도꼭지를 열어 주세요.
	연장코드(멀티탭)을 사용한 것은 아닌가요?	전력이 약해질 수 있으므로 사용하지 마세요.
세탁중 동작을 멈추고 급수를 해요.	옷감의 종류에 따라 물을 흡수하는 세탁물이 있어 세탁시 물의 양을 보충해 주기 위해 급수 하는 것입니다.	
세탁통 앞으로 물이 흘러 넘쳐요.	세제를 너무 많이 사용한 것은 아닌가요?	세제를 너무 많이 사용하면 거품 때문에 드럼 내부의 부피가 팽창하여 물이 넘칩니다. 참고표 대로 알맞은 세제량을 사용해 주세요.
	물이 지나치게 뜨거운 것은 아닌가요?	50℃이상의 온수를 단독으로 사용하면 세제 투입시 거품이 발생하여 넘칠 수 있습니다.
	세제 넣는 곳이 더럽거나 열려 있는 것은 아닌가요?	세제 넣는 곳을 청소한 후 세제 넣는 곳을 꼭 닫아 주세요.

증상	확인	조치
삶거나 건조시 옷감이 변형되어요.	삶거나 건조가 가능한 의류인지, 의류 취급 표시를 확인 해 보세요.	의류 취급 표시에 맞추어 세탁물을 분류한 후 삶거나 건조해 주세요.
사용 후에도 세제가 남아 있어요.	사용 수압이 낮은 것은 아닌가요?	수압이 낮으면 세제가 남을 수 있습니다. 적정량의 세제를 세제 넣는 곳 안쪽에 넣어 주세요.
겨울에 진동이 심해요.	세탁기가 언 것이 아닌가요?	60℃ 정도의 뜨거운 물 10ℓ 정도 넣어 세탁기를 녹여 주세요.
옷감이 변형 되요	세탁기에 세탁 가능한 의류인지, 고온세탁에 의해 변형되는 의류가 아닌지 의류 취급표시를 확인 해 보세요.	의류 취급 표시에 맞추어 세탁물을 분류한 후 세탁해 주세요.
세탁 중 드럼이 천천히 돌아요.	세제를 많이 사용하여 거품을 제거하고 있는 상태입니다.	
남은시간 표시가 변경되어요.	세탁 진행 중 이상(세탁물 불균형, 거품 등)을 감지했을 때 균형을 맞추고 거품을 제거하는 등 세탁을 좀 더 효율적으로 하기 위해 조정하는 시간으로 남은 시간이 변경되어도 고장은 아닙니다. ▶ 수온, 수압, 주위 온도(계절)등의 환경에 따라 급수 시간이 길어 지거나 온도에 영향을 줄 수 있으므로 세탁,건조 시간이 달라 질수 있습니다.	
겨울철 세탁기가 얼었어요.	1. 수건을 따뜻한 물로 적시어 수도꼭지를 감싸주는 방법으로 10분에 한번씩 5회정도 반복해 주세요. 2. 수도꼭지에서 급수호스를 분리해 주세요. 3. 급수호스는 뜨거운 물에 담가 호스 내에 있는 얼음을 녹여 주세요. 4. 60℃ 정도의 뜨거운 물 10ℓ 정도를 세탁조에 넣은 후 약 1시간 동안 그대로 두어 세탁기 내에 얼음을 녹여 주세요. 5. 수도꼭지에 급수호스를 연결한 후 사용해 주세요.	
문이 열리지 않아요.	세탁기 하단의 전면 뚜껑을 열고 수동레버(주황색)를 잡아 당기면 문이 열립니다. (페이지 9, 47~48 참고) 반드시 정전시에만 사용하시고, 세탁조 내에 물이 있으면 우선 배수 필터로 물을 빼낸 후 사용하세요. • 건조 중 정전 : 세탁기 내의 온도가 높을 수 있으니, 도어표면 온도가 차갑다고 생각될때 열어주세요. ▶ 문이 열리지 않을경우 46 페이지 참고	
급수가 안돼요.	걸름망에 이물이 끼어 있는 것은 아닌가요? 급수호스 연결구를 청소해주세요.(48페이지 참고)	
건조시 냄새가 나요.	초기 동작시 세탁물에 의한 보풀 등이 히터에 묻어 냄새가 날 수도 있습니다.	

에러 메세지가 표시될 때에는



자가진단 대처법

door

문이 열려 있습니다.
- 문이 열려 있으면 정상 동작이 안되므로 반드시 문을 닫아 주세요.

UE

탈수가 진행되지 않는 상태입니다.
- 세탁량이 너무 적거나 한쪽으로 치우쳐 있지 않은지 확인해 주세요.
- 세탁물을 골고루 편 후 다시 한 번 진행시켜 주세요.

4E

급수가 되지 않는 경우입니다.
- 수도꼭지가 잠겼는지, 단수인지, 얼었는지 확인해 주세요.
- 급수호스 연결구 걸름망에 이물이 끼었는지 확인해 주세요.
- 냉수가 연결되어 있는지 확인해 주세요. 온수만 연결되면 4E가 표시됩니다.
- [동작/일시정지]버튼을 눌러 재동작 해 주세요.

5E

배수필터나 배수호스가 막혀 물이 빠지지 않는 경우입니다.
- 배수필터 안의 찌꺼기를 청소하여 주세요.
- 배수호스 안의 물이 얼어 있는지 확인해 주세요.
- [동작/일시정지]버튼을 눌러 재동작 해 주세요.

Hot

내부 온도가 너무 높아 문을 열 수 없을 때 나타나는 표시입니다.
- 내부온도가 낮아지면 " Hot " 표시가 사라지고 문을 열수 있습니다.

3E...

고장일 수 있으니 전원을 끄고 전원코드를 뽑으신 후,
삼성전자 서비스센터에 문의해 주세요.

폐 전자제품 처리 안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우 ,신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다 .

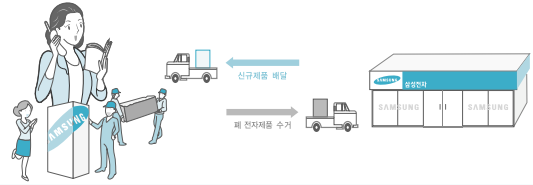

유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우 , 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다 .

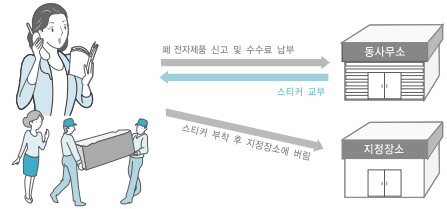

삼성전자의 [녹색경영]

삼성전자는 1992 년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고 ,지속적인 개선을 위한' 환경방침 '을 발표한 데 이어 1996 년 3월 녹색경영 를 선언하였습니다 .

삼성전자의 녹색경영은 환경 ,안전 ,보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다 .

모 델	• 표기 세탁물 용량은 건조된 세탁물 기준입니다.		
종 류	드럼 세탁기	세 탁 용 량	8.5kg
전 원	단상교류 220V/60Hz	탈 수 용 량	8.5kg
세 탁 방 식	드럼식	표준사용수량	85 ℓ
탈 수 방 식	원심탈수식	세탁시 회전수	50회/분
사 용 수 압	0.05~0.78Mpa(0.5~8kgf/㎠)	건 조 용 량	4.5kg
외형치수 (mm) 폭X깊이 X높이	600X600X850		
제 품 중 량	75kg		
정격소비전력	냉수세탁시 : 150 W / 가열세탁시 : 2000W / 건조시: 2100W		

디자인 및 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

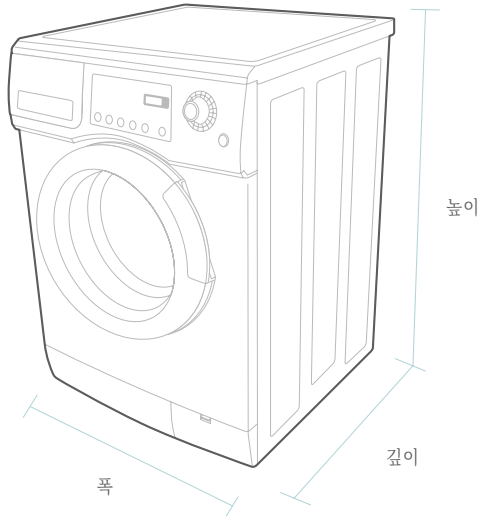

제품보증서

SAMSUNG

제 품 명	세 탁 기	모 델 명	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

제품 보증기간은 1년
핵심부품(세탁모터) 보증기간은 3년 입니다.

서비스에 대하여 :

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정(재경 경제부 고시 제 2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.
- 부품 보유년한은 6년 입니다.

무료서비스 ※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형			보상내용	
			보증기간이내	보증기간이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는구입가 환불	해당없음
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환	
	제품구입시 운송과정 및 제품 설치중 발생된 피해			
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생		구입가 환불	
	교환 불가능시			
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시			정액 감가상각후 환불
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수후 감가상각 적용 제품교환
	수리가 가능한 경우		유상수리	유상수리

유료서비스 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

☐ 기구세척, 조정, 사용설명등은 제품고장이 아닙니다.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

● 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정 시 ● 판매점의 부실한 설치로 인한 재설치 시 ● 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시	2회부터 유상 1회 무상
● 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건 ● 구입시 고객 요구로 설치한 후 재 설치 시 ● 소비자 설치 미숙으로 재 설치할 경우 ● 이물 투입 서비스 요청시 ● 네트워크 및 타사프로그램 사용 설명	1회부터 유상

☐ 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리로 고장 발생시
  - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생된 경우
  - 설치후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
  - 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
  - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생 시

☐ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (필터류 등)

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.